

## ASW18 -\*\*\*PC

Visseuse sans fil de précision, forme coudée, jusqu'à 18 Nm

Visseuse de précision à renvoi d'angle sans fil paramétrable avec arrêt au couple mécanique pour un usage industriel.



### Avantages

- > Conforme à la norme ISO 5393, VDI/VDE 2647 avec un coefficient de répétabilité  $> 1,67$  à  $\pm 10\%$  (rapporté à 6 Sigma).
- > Pour vissage dans des matériaux tendres et durs.
- > Paramètres programmables (jusqu'à 5 étapes) : la vitesse de rotation, le sens de rotation, l'angle de rotation, le seuil du couple, la durée.
- > Les critères d'erreur réglables permettent d'empêcher des manipulations lors du processus de vissage.
- > Réglage progressif de la vitesse de rotation.
- > Paramétrable pour une rotation droite/gauche.
- > Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- > Grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de travail constante.
- > Très résistante en utilisation prolongée jusqu'au couple maximal.
- > Travail confortable grâce à sa petite taille et son équilibre parfait.
- > La machine la plus légère et courte du marché.
- > Guidage d'air optimisé : aucun souffle d'air sur la main ou le visage.
- > Indicateurs lumineux de grande taille (OK et non OK).
- > Éclairage optimal de la zone de vissage.
- > Gâchette robuste.
- > Code couleur des machines via anneaux de codage.
- > Possibilité de fixation pour étrier de suspension (équilibreur).
- > Indicateur d'entretien réglable via le compteur de vissages intégré.
- > Témoin de charge de la batterie réglable sur la machine.
- > Interface MultiVolt. La machine sans fil peut être utilisée avec toutes les batteries lithium-ion FEIN (12-18 V).
- > Renvoi d'angle réglable par incréments de 30°.

### Compris dans le prix

- ✓ Livraison sans batterie, chargeur, renvoi d'angle ni clé de réglage du couple.

## L'équipement parfait


# Accessoires et caractéristiques techniques pour l'ASW 18

|   | Accessoire QuickIN de renvoi d'angle   | Compatible avec           | Référence        |
|---|--|---------------------------|------------------|
| 1 |  Renvoi d'angle jusqu'à 12 Nm QuickIN hexagonal | ASW 18-6 PC/ASW 18-12 PC  | 9 01 02 012 01 0 |
| 2 |  Renvoi d'angle jusqu'à 12 Nm 3/8" carré mâle   | ASW 18-6 PC/ASW 18-12 PC  | 9 01 02 013 01 0 |
| 3 |  Renvoi d'angle jusqu'à 12 Nm 1/4" carré mâle   | ASW 18-6 PC/ASW 18-12 PC  | 9 01 02 014 01 0 |
| 4 |  Renvoi d'angle jusqu'à 45 Nm 3/8" carré mâle   | ASW 18-30 PC/ASW 18-45 PC | 9 01 02 015 02 0 |
| 5 |  Renvoi d'angle jusqu'à 60 Nm 1/2" carré mâle   | ASW 18-60 PC              | 9 01 02 016 02 0 |
| 6 |  Renvoi d'angle jusqu'à 18 Nm 3/8" carré mâle   | ASW 18-18 PC              | 9 01 02 017 02 0 |
| 7 |  Sortie droite QuickIN hexagonal               | ASW 18-6 PC               | 9 01 06 001 02 0 |
| 8 |  Sortie droite 3/8" carré mâle                | ASW 18-6 PC               | 9 01 06 002 02 0 |
| 9 |  Rallonge                                     | ASW 18-6 PC/ASW 18-12 PC  | 6 42 03 004 01 0 |


| Accessoires   | UC* | Référence        |
|---|-----|------------------|
|  Douille de codage (mélange de couleurs) | 7   | 3 05 01 352 02 0 |
|  Douille de codage (noir)                | 10  | 3 05 01 352 01 0 |
|  Douille de codage (gris)                | 10  | 3 05 01 353 01 0 |
|  Douille de codage (vert)                | 10  | 3 05 01 354 01 0 |
|  Douille de codage (bleu)                | 10  | 3 05 01 355 01 0 |
|  Douille de codage (rouge)               | 10  | 3 05 01 356 01 0 |
|  Douille de codage (jaune)               | 10  | 3 05 01 358 01 0 |
|  Douille de codage (orange)              | 10  | 3 05 01 357 01 0 |

\*UC = unité de conditionnement


| Accessoires   | Compatible avec                       | Référence        |
|---|---------------------------------------|------------------|
|  Coque de protection ASW 18                              | FEIN AccuTec ASW 18                   | 3 21 74 024 01 0 |
|  Adaptateur de programmation pour ParameterControl       | Tous les modèles FEIN AccuTec ASW/ASM | 9 26 04 163 02 0 |
|  Support de machine ASM/ASW                              | Tous les modèles FEIN AccuTec ASW/ASM | 3 21 26 012 01 0 |
|  Coque de protection pour renvois d'angle 30/45 Nm*      | 4 6                                   | 3 21 74 022 01 0 |
|  Coque de protection pour renvois d'angle 60 Nm*         | 5                                     | 3 21 74 021 01 0 |
|  Coque de protection pour renvois d'angle jusqu'à 12 Nm* | 1 2 3                                 | 3 21 74 023 01 0 |
|  Clé de réglage du couple                               | Tous les modèles FEIN AccuTec ASW/ASM | 3 21 23 002 00 6 |
|  Clé à crochet (pour fixation de renvoi d'angle)       | ASW 18-18/30/45/60 PC                 | 6 29 08 014 00 0 |
|  Rallonge ASW 18                                       | ASW 18-30/45/60 PC                    | 6 42 03 005 01 0 |

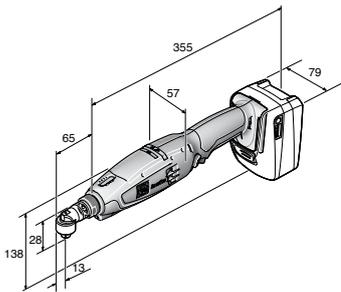


**ASW 18-6 PC**  
**ASW 18-12 PC**

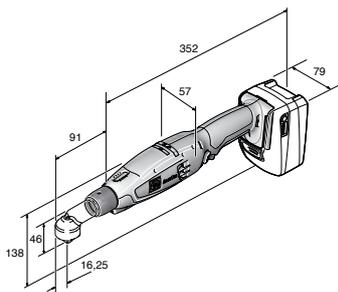

**ASW 18-18 PC**

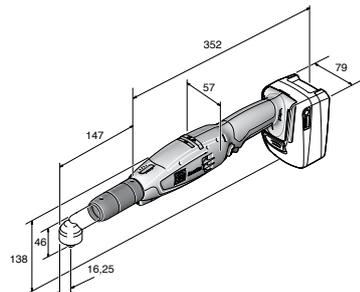

**ASW 18-30 PC**  
**ASW 18-45 PC**

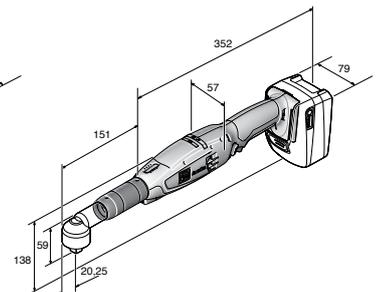

**ASW 18-60 PC**